

調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください。

「 】は1星(切れ・枠・木)あたりの電さです。()は脳理陰器の日安です。日安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。





[]は1枚(囲・本)あたりの蒙さです。()は護理時間の目安です。目安を墓準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。

<u> </u>		E 17						200	
仕上がり	55	中	i	22	中	鐘	75	口	強
Jahandar Joban C.	自動護理の焼きあげ強さは、「ピザ」く「グラタン」く「とり肉」の順に強くなっています。								
オープン自動調理の目安	[]枚 遺径		g] l校) 〔1〕 F作りグラタ ン 1 <u>服約240</u> g〕21 (約15~18分)	(<i>約22〜2</i> 5分) ノ 関	[1本約60g] 6~8本 (約20~23分) [1本約6 [1本約6 (均14~17分)	ピリ辛ウィンク Og]6〜8本(約1)	[1本約500g] 本 (約16~20分) (約16~20分) ((約16~20分) ((約16~20分)


オーブンで制理をする (つづき)

手動のトースト・無規を調集をする

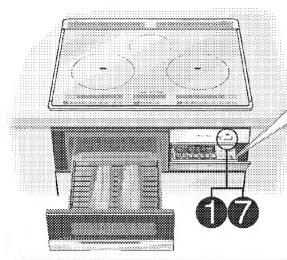





- ② 手動を押し、希望のメニューの ランプを点灯させる
- - ●トーストには火力の設定はありません。
- (5) 「※ を押し、通電する
- **6** 調理が終わったら の を押し、通電を切る
- **7** 続けて使わないときは 三 ^{電源} を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

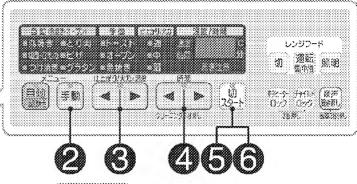

- ●魚焼き調理は、受皿に水を入れても調理できます。(水約200mL)
- ◆トーストを連続して焼く場合は、約4分を目安に様子をみながら 調理してください。

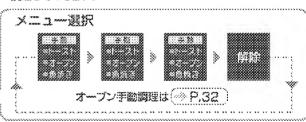

火力設定(魚焼き調理のみ)



タイマー設定(時間を設定)

- ●タイマーを使わない場合は、またがしてください。
- ▼ を押して、時間を に設定してください。
- 参設定した時間を変更したい場合は (★) ★ を押して再度設定してください。

Space a file of the space of th

- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターのクリーニング({{ 表示)を行います。(魚焼き調理のみ)
- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、
 合は、
 を押してください。
- ●庫内の温度が約80℃以下に なるまで「高温注意」表示を します。




EEDRAWDEG

材料に合わせてメニューと火力を選んでください。

[]は1枚(尾・はい)あたりの童さです。()は顕理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって火力を選んでください。


X=1 	60		
火 力	55	中	验
		少数じのみりん干し [1枚 約20~40g]小6枚	さんまのみりん干し [約80~160g] 中2枚 (約6~10分)
調理例		(約5~10分)	うるめいわし丸干し [1尾 約10~15g] 5~10尾 (約5~10分)
		スルメ [1枚 約70g] 1枚 (約3~5分)	いかのつけ焼き [1はい約250g] 2はい (約10~16分)


()は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって時間を選んでください。

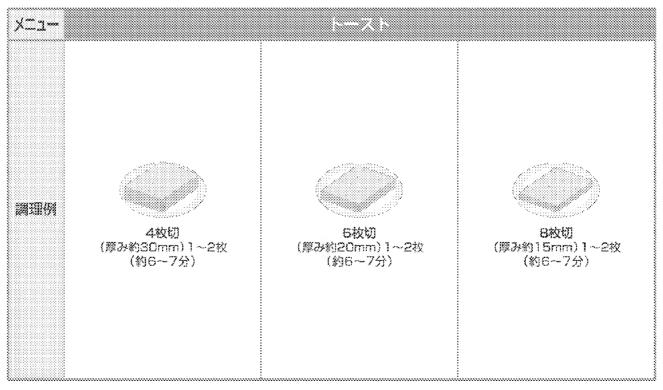


ンで制理をする (ラブき)

550/07/--77588777

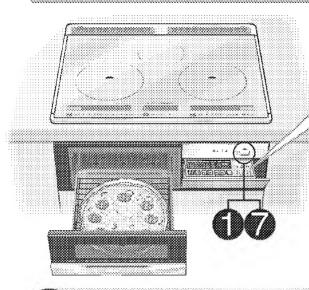


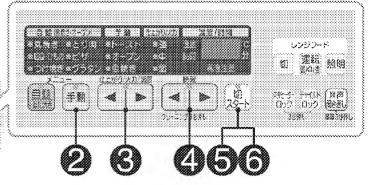


●オーブン調理は受皿に水を入れないでください。



- ^{電源} を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランブが点切します)
- 野園を押し、「オーブン Iの位置に ランプを無灯させる
- メニューに合わせて 温度を設定する
- を押し、時間を設定する
 - ●設定できる最大時間 オーブント30分
- 。 プナーを押し、通電する
- 調理が終わったら 。 ジャ を押し、通電を切る
- 続けて使わないときは を押し電源を切る (ランプが消灯します)






タイマー設定(時間を設定)

- ◆タイマーを使わない場合は、◆途中でタイマーを中止するときは、もう一度
- を押して、時間を に設定してください。
- ●設定した時間を変更したい場合は を押し て再度設定してください。


- ●調理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの
- 合は、関を押してください。
- ●庫内の温度が約80℃以下に なるまで「高温注意」表示を します。



[]は分量です。()は調理時間の目安です。温度設定は調理時の目安です。材料により異なります。

	150	180		ZUU			I W	ZGL	Z BU
		() () () () () () () () () ()				Timerov Stanierov	***		3
焼きプリン [直径約7.5× スフレ型 64 (約28~30)	ă]	フライ湯始 [1回 約100 (約12~18)		ピザ(冷蔵・3 [約280~3 (約13~18	30g]	野菜のグラ [資経約22d (約20~30		バエリア [資経約24c (約30分)	mDI]
	,	ハンバーグ 「約160~20 (約16~20)	J 0 g]			ビリ辛ウィン [約340~3 (約20~25	80g]	さつま揚げ [約160~2 (約12~15	00g]
		クッキー [16個約10 (約15~20				手羽先 [約300~3 (約20~25		発のハーブ [約240~2 (約22~25	30g]
						冷凍グラタ [2Ⅲ] (約20~26		焼きピーマ [2個約120 (約18~20)	~150g]
								焼きなす [3個約180 (約18-20	
					:- <u>:</u> -:				
[約	ブラウニー 18×18cm] (約30分)	[4~6個約1	おにぎりの あたため 80~320g] 20~25分)	[直径約18	"ップルバイ 23cmⅢ] 125~30分)	[1個約80g0	株 きおにぎり 3もの 4~6個] 3約8~12分)	[2個分約3	ホイル焼き 30〜420g] 23〜27分)
(※	マドレーヌ [4~6個分] 12~20分)		焼き豚 30~320g1 (約30分)				厚揚げ 00~300g] 16~20分)	[約]:	/ チトースト 30~220g] (15~20分)
[約24	ラップケーキ 40〜280g] 115〜18分)						焼きいも 50~500g] 25~30分)	[約1	ごザトースト 30~220g] 14~18分)
						[約3	ラムチョップ 40〜380g] 20〜25分)		

オーブンで制理をする (つづき)

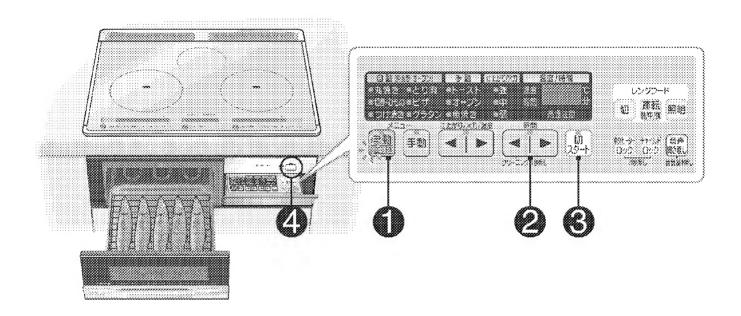

自動調理終了後、ヒーターの クリーニング中 (→ P.28) にセットする


- **们** 間 を押し. ランプを点灯させる
- 名 [4] p)を押し.

時間を設定する

名)(n) 20-1</sub>を押い**通電する** メロティーが鳴ったら終了です。

調理物を取り出します

造加焼き時間設定



- 参設定時間は3分から始まります。29分まで設定できます。
- ●簡理が終了すると約5分間、自動的にヒーターの クリーニング(【{ 表示)を行い、 のランブが 点滅します。


焼きが足りないときはもう一度追加焼きを行ってください。


- ●ヒーターのクリーニングを途中で終了したい場合は、合は、● を押してください。
- 庫内の温度が約80℃以下に なるまで「高温注意」表示を します。



EALCE 3

右ヒーターで説明しています。

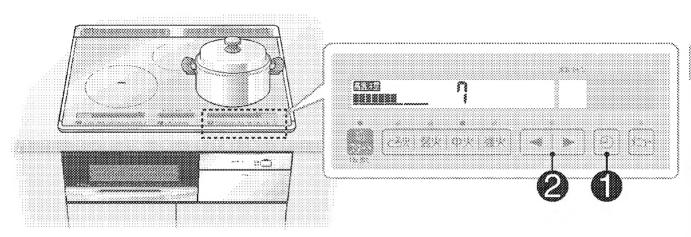

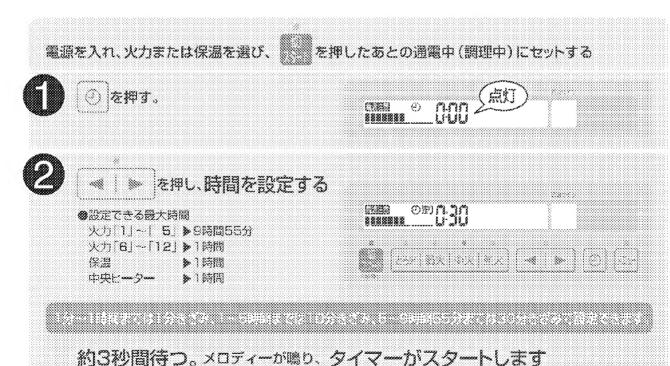


メロディーが鳴ったらタイマー終了です。自動的に通電を停止します。

- ●途中でタイマーを中止するときは、○ を押してください。
- ●設定した時間を変更したい場合は、タイマーを中止し、再度設定してください。

便利に使う (つづき)

- ●安全のために、操作できないようロックできます。
- ◆全てのヒーターが切れている 状態で受け付けます。
- ●電源を切っても記憶しています。

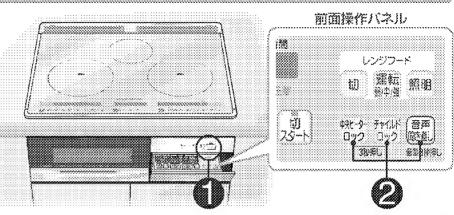

- を「ビッ」と鳴るまで押し、
 電源ランプを点灯させる
- FMM を3秒間押し、 ロック ランプを点灯させる



- を「ビッ」と鳴るまで押し、
 電源ランプを点灯させる

- を「ピッ」と鳴るまで押し、
 電源ランプを点灯させる

- を「ピッ」と鳴るまで押し、
 電源ランプを点灯させる


- 200 E を「ビッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ラッフが点灯します)
- 2 (産業) を3秒間押す

電子を押し、 ●●● 希望の音量を選ぶ


希望の音量で3秒経過するとセット完了

音声を聞き直したいときは


(音声) **を押す** 直前の音声の内容が流れます。

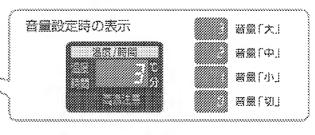

X目示:7=757分二倍别为基次表

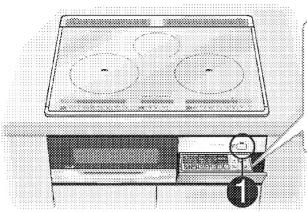

前面操作パネル

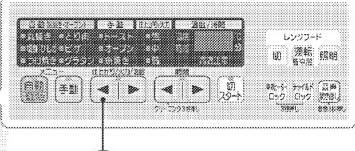

- ② 前面操作パネルの * を3秒間押し、 「ビビッ」と鳴ったら 切り替え完了 ●もとにもどすときも、同じ操作をします。

カンプラードファン運動システムを限っ

- ●レンジフードファン連動システムは各ヒーター、またはオーブンの選電・停止に連動して、 レンジフード(連動システム対応機種のみ)が運転・停止するシステムです。
- ●詳しくはレンジフードの取扱説明書をご覧ください。
- ●連動システム対応レンジフードファンについては、お買い上げの販売店または「ご相談窓口」 (→ P.63) にお問い合わせください。

操作と運動する内容

クッキングヒーターの操作	レンジフードの動作
各ヒーター、またはオープンの運電を開始したとき	運転を開始します。
各ヒーター、またはオーブンの選篭を停止したとき	約3分後に国動停止します。

運転を切り替えるときは 運転 を押す

押すことにレンジフードの風量が切り替わります。

照明を点灯(消灯)するときは 🕬 を押す

運転を停止するときは 🗊 を押す

レンジフードが停止中に 読 を押すと

「弱」で運転を開始し、押すごとに風量が 「弱」→ 「中」→ 「強」→ 「弱」と切り替わります。

クッキングヒーターからの信号がさえぎられるとレンジフードが動作しない場合があります。

- ●送信部が汚れている。
- ●送信部が鍋やフライパンのとってなどでおおわれている。
- ●他のリモコンを操作している。





●お手入れは、

- ●ご使用のたびにお手入れしてください。
- ●ベンジン、シンナー、粉末タイプのみがき粉は使用しないでください。
- ●吸・排気口に水が入らないよう、ご注意ください。

OBUSEN


絞ったふきんでふき取り、その後乾いたふきんで からぶきする。

●油汚れ

台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませ てふき取り、もう一度絞ったふきん、その後乾いた ふきんでからぶきする。



酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、 住宅用合成洗剤など)は使わないで ください。(トッププレート・プレー トワクの変色の原因となります。)



クリームタイプのみがき粉を丸めたラップにつけ てこすりとる。


※プレートワクはステンレスの筋にそって、こすって ください。




- ●ドライバーやフォークなど先の 鋭いものや粉末タイプのみがき 粉は使わないでください。
- ●金鷹のたわし・スポンジのナイ ロン面、アルミホイルなどでこ すらないでください。(トップ プレート・ブレートワクが傷つ く原因となります。)

●それでも落ちないときは

市販のセラミック用スクレーバー等で煮こぼれの 部分だけを軽く削り落とし、その後よくふき取る。














筋の方面は機向きです

トップブレート専用クリーナー

◆トッププレートの汚れをおとし、光沢をだし、 ふきこぼれによる汚れや焦げつきを抑えます。

品 名:ガラスクリーナー 型 式 医用一口

お買い上げの販売店または 「ご相談窓□」(→ P.63) (□ **ご相談ください。**



- ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- ●総底の汚れがトッププレートにつく場合があります。総底の汚れも取り除いてください。
- ●光センサー部が汚れていると、センサーが正しく働かない場合があります。

必ず電源を切り、本体が冷えてから行う。

医引带的 (200) 现代国际公司


夢めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

たわしやみがき粉は使わないでください。


W·排気カバーの下の油汚れもお手入れしてください。



- ●吸・排気カバーは、食器洗い乾燥機に入れたりアルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- ●汚れて目詰まりしたまま使うと、安全装置が作動して通電を停止したり、オーブン使用中にオーブンドアから煙がもれたりする場合があります。
- ●お手入れ後は、水気をよくふき取り、本体に必ずセットしてください。
- ●吸・排気カバーは強くこすらないでください。表面を傷つけたり変形する場合があります。
- ●お手入れ後は、レバーを左へ倒してください。

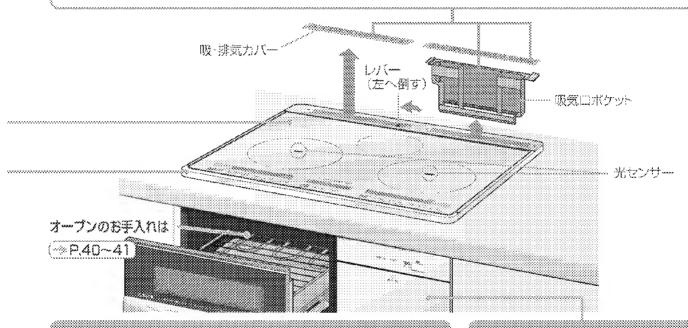

- ①薄めた台所用洗剤(中性)とお湯で洗う。
- ●たわしやみがき粉は使用しないでください。
- ②鍋底や外側の異物や汚れをとる。
- ●汚れがこびりついたまま使うと、油温を正しくコントロールできないことがあります。またトッププレートが汚れます。
- ③洗い終わったら水気を切り、乾いたら内側に軽く食用油をぬる。
- ●洗ったままにしておくとさびます。天ぷら鍋に両棚の説明書をよく競んでご使用ください。
- ●鉧底が反ったり、変形した場合は使用しないでください。お買い上げの販売店でお買い求めください。(※P.5



やわらかい布でふき取る。

汚れがひどいときは、台所用洗剤(中性)を薄めて、ふきんにしみ込ませてふき取り、その後乾いたふきんでからがきする。

- ●水にぬらさないでください。故 障の原因となります。
- ●ベンジン・シンナー・漂白剤・アルカリ性洗剤は使わない。
- ◆金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。

お手入れ(つづき)






●お手入れは、

とってを両手で しっかり持ち、 ゆっくり止まる まで引き出す




受回内の指などをこぼさないように注意してください。


焼網と受皿を外す

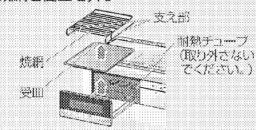

とっての下側に手をまわし、オーブンドアバネ を軽く引き下げる



オープンドアバネ






オーブンドアを押し倒し て外さないでください。 オーブンドアが破損した り変形することがあります。

オーブンドア を本体側へ倒 ずようにしょ 左右2箇所の ツメを外す



オーブンドアを本体 側へ倒すようにし、 レール側のツメ2筒 所をオーブンドア下 部の角穴に差し込む

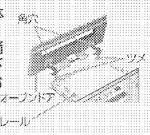


オーブンドアを手 でささえ、垂直に 起こしながらはめ **i** \ati




カチッと音がしてオープンドアが固定されます

受加と世網を載せる

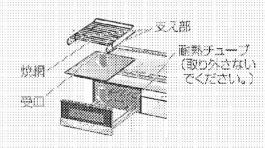


焼網は、支え部を手前にして受血にセットし てください。機網を逆に入れるとヒーターに 当たってドアが閉まりません。


オープンドア は本体の前面 に当たるまで 押して閉める ₩ P.26



①脂や汁がたまっている受血の両側をしっか り持ち、ゆっくりこぼれないように90度回 転させます。

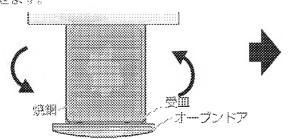

②受皿の脂や汁がこぼれないようにゆっくり持ち 上げて外してください。

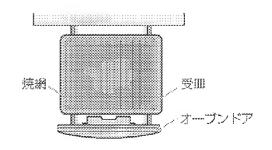

必ず電源を切り、本体が冷えてから行う。

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

- ●たわし・みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます。)
- ●オープンドアは、食器洗い乾燥機や食器乾燥器には入れないでください。(樹脂部が変形します。)

薄めた台所用洗剤(中性)とスポンジで洗う。

受血・焼網のフッ素加工を傷めないでください。

- たわし、みがき粉は使用しないでください。(表面を傷つけます。)
- ●金属製のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。フッ素加工に傷が付いたりはがれたりす ることがあります。また受皿の裏面を傷つけます。
- ●受Ⅲ・焼縄は食器洗い乾燥機に入れたり、アルカリ性の洗剤を使ったりしないでください。
- ●ご使用のたびにお手入れしてください。 汚れがこびりつくと調理物が取りにくくなることがあります。
- ●受皿・焼縄は消耗品です。フッ素加工が優んだ場合は、お買い上げの販売店でお買い求めください。(~>> P.5)

魔内クリーニングをご使用ください。オーブン魔内の油汚れを乾燥させ、においを軽減することができます。



焼網・受皿を取り外し、オーブンドアを確実 に閉める。前面操作バネルを開く

| を「ビッ」と鳴るまで押し、

電源を入れる(ランフが点灯します)

| を3秒押し、 21-2523480

表示部に「[し]を表示させる

がを押し、通電する

メロディーが鳴ったら終了です。

続けて使わないときは

|を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

- ●焼網と受皿は絶対にセットしないでください。オー ブンでの調理後に行う自動クリーニングより、塵内 クリーニングの方が強力なため、焼網と受皿のフッ 素加工が傷みます。
- ●においを軽減しますが、汚れは除去できません。
- ●クリーニング中は、オーブン庫内の油を焼き切る ため煙が出る場合があります。必ずレンジフード を使用してください。

- ●オーブン庫内に落ちた食品カスなどは、オー ブン庫内が冷えてから手袋などをして取り 除いてください。
- ●オーブン障内は金属部が数多くありますので、 やけどやけがに十分注意してください。

クリーニング中は表示部に【】を表示します。約 11分で終了します。

途中で停止したい場合は、といを押します。

●庫内の温度が約80℃以下に なるまで「高温注意」表示を します。



投算がなと思ったら

の間ので、第一である。 2009間によるである。

●専用ブレーカーが切れていませんか。 専用プレーカーを入れてください。 ●電流が切れていませんか。(電源ランプが消えている。) 電源を入れてください。 電流をブザーが鳴るまで担してください。 電源ランプが点灯します。 電源を「2」の状態で約30分放置するとオートパワーオフ 機能が動き、巨動的に電源が切れます。 通電しない。 ●チャイルドロックが設定されていませんか。 チャイルドコックを解除してください。「ッ P.36 ●中央ヒーターロックが設定されていませんか。 中央ヒーターロックを解除してください。「ッP.36) ●左・右ヒーターで使える鍋を使用していますか。 (使える鍋について(⇒P.12)) ●切り忘れ防止自動停止機能が働いています。 各ヒーターに一定時間経過すると自動的に通常を停止する、切り り忘れ防止自動停止機能が設けられています。 · 左·右·中央ビーターは操作後約45分 使用途中にヒーターの オープン (手動調理)は約30分 滅雷が停止した。 トーストは約10分 (切り忘れ防止自動停 適温サインは適温表示後約15分 1十級第1 切り忘れ防止自動停止機能が働いた時はフザーでお知らせします。 再度、通電をスタートしてください。 ●絡をヒーターの中央に置いていますか。 ●使えない鍋を置いていませんか。(→ P.12) 使える鍋を置いてください。 ●図は火力「7」で使用した場合。 液晶表示の火力パーが CARRIONI BEERRE 68866 00/60 888888 交互に点灯し、約30秒 後に消灯した。 約30秒後、ブザーが鳴り、液晶表示が消光、適電を停止します。 (小物棒知自動停止機能、

ご連絡ください。

付属の天ぶら鍋で確認しても同じ場合はお買い上げの販売店に

鍋無し自動停止機能)